



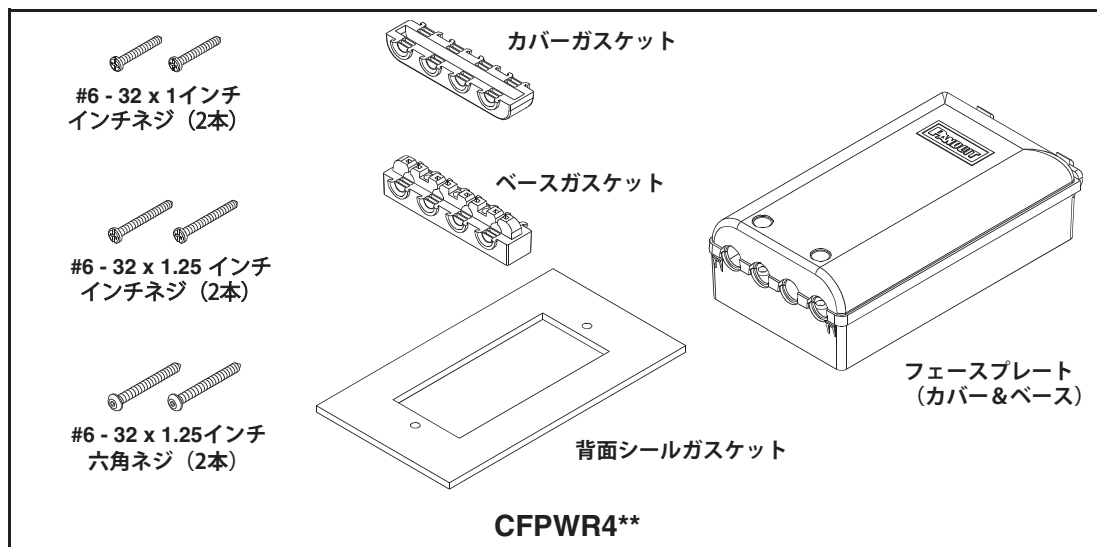


モジュールの取り付け方法

1.

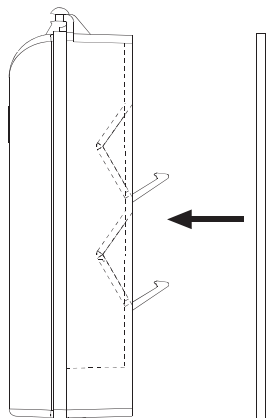


背面シールガスケットをフェースプレートの背面に合わせます。

2.

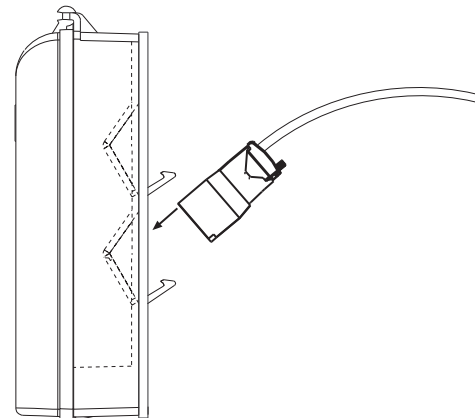


モジュールの凹部分にフェースプレートの凸部分を合わせます。

3.

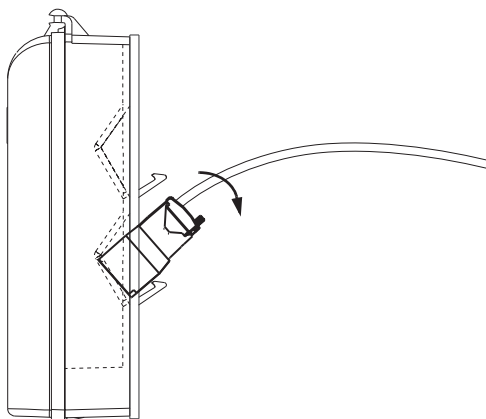

モジュールを図のように押し下げます。


4.

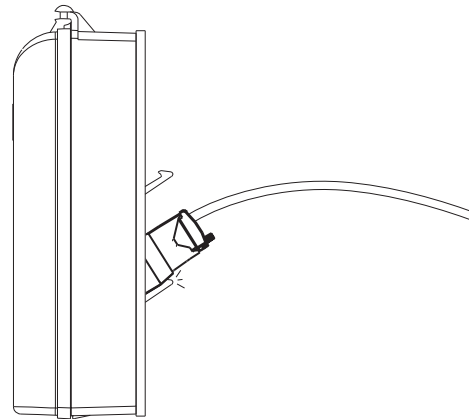

カチッとめ込みます。その他のポートも同様に取り付けてください。


フェースプレートの取り付け方法

5.

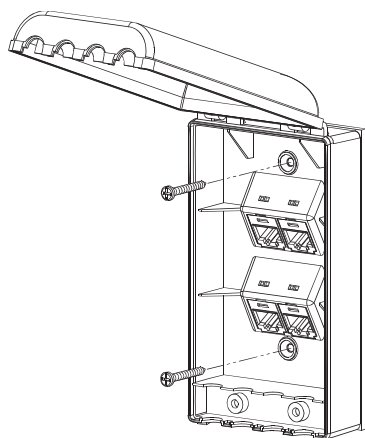


モジュールを取り付けた後に#6-32x1インチネジでフェースプレートを固定します。

6.

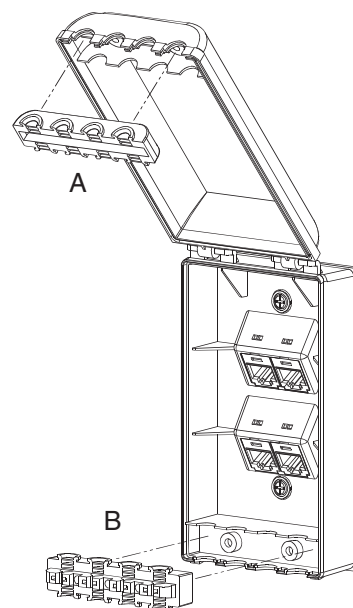


カバーガスケット(A)をフェースプレートカバーに、ベースガスケット(B)をフェースプレートベースに押し入れます。

7.

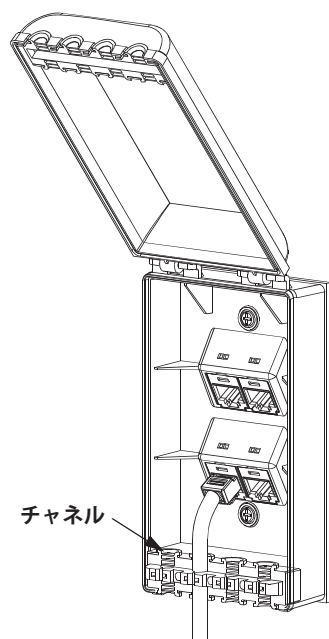

モジュールに対応するプラグを差し込み、ベースガスケットのチャンネルにケーブルを並べます。

8.

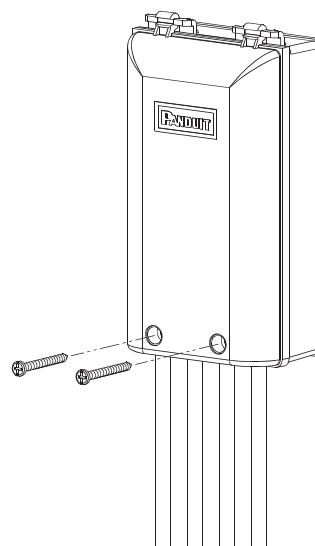

ケーブルをすべて並べた後、カバーを閉めてフェースプレートの外側から#6-32x1.25インチネジ、または#6-31六角ネジで、最大トルク14 in-lbs. でネジ止めします。六角ネジ頭のサイズは5/64インチの六角キータイプです。