




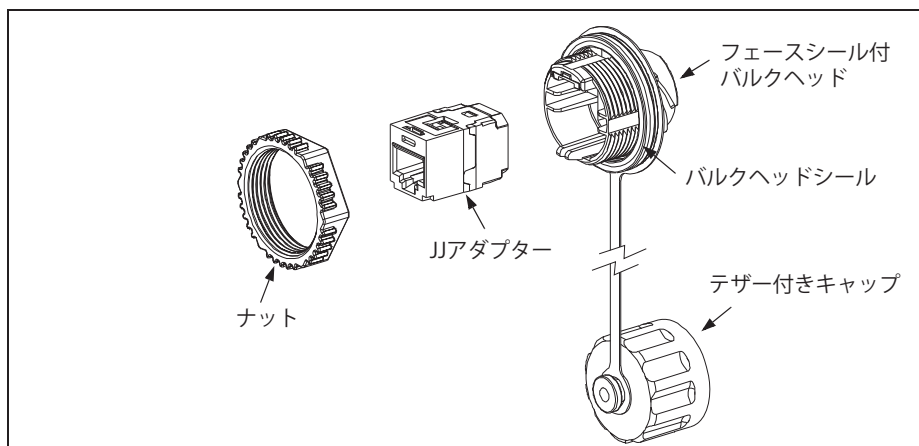

1 バルクヘッドの開口寸法

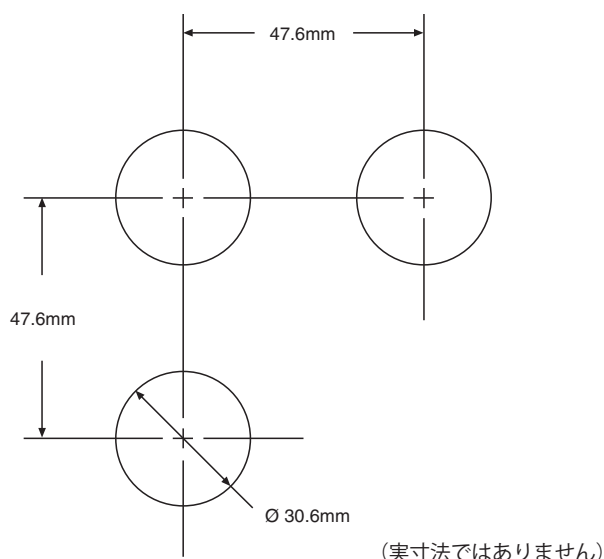


2 エンクロージャーの内側 / エンクロージャーの外側

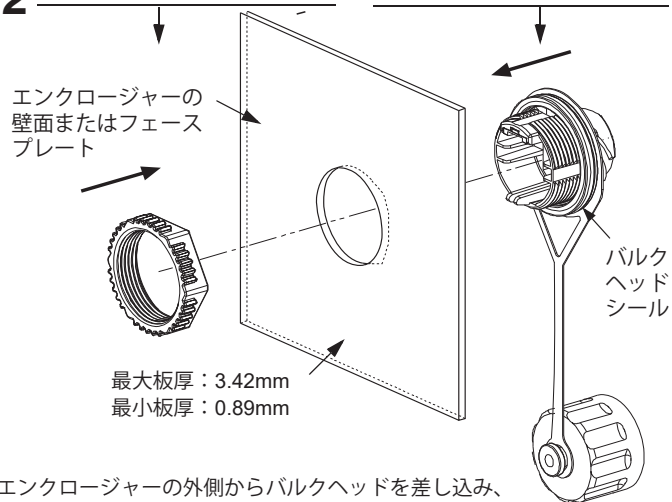


エンクロージャーの外側からバルクヘッドを差し込み、内側からナットで締め付けます。バルクヘッドを所定の位置に保持しながら、エンクロージャーの内側にあるナットで固定します。ナットを手で4回転半～5回転させます。バルクヘッドシールが圧縮されすぎて、エンクロージャーの壁面やバルクヘッドから外れるほど締め付けすぎないように注意してください。※レンチを使って締め付ける場合は、ナットの平らの面を持ち手にしてご使用ください。(図とは逆向き)

3

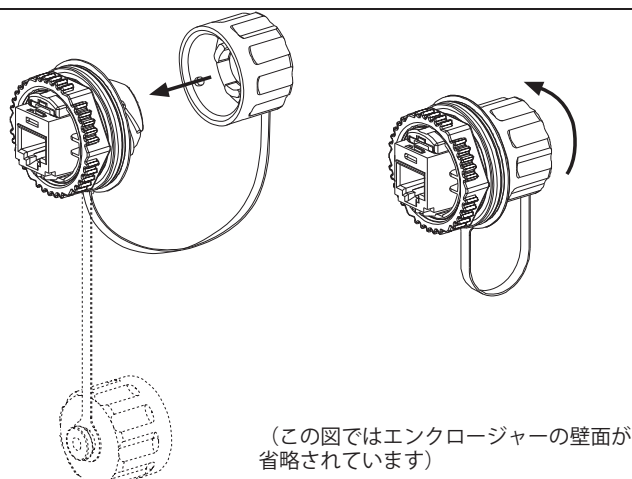

1


アダプターの取り外し方法

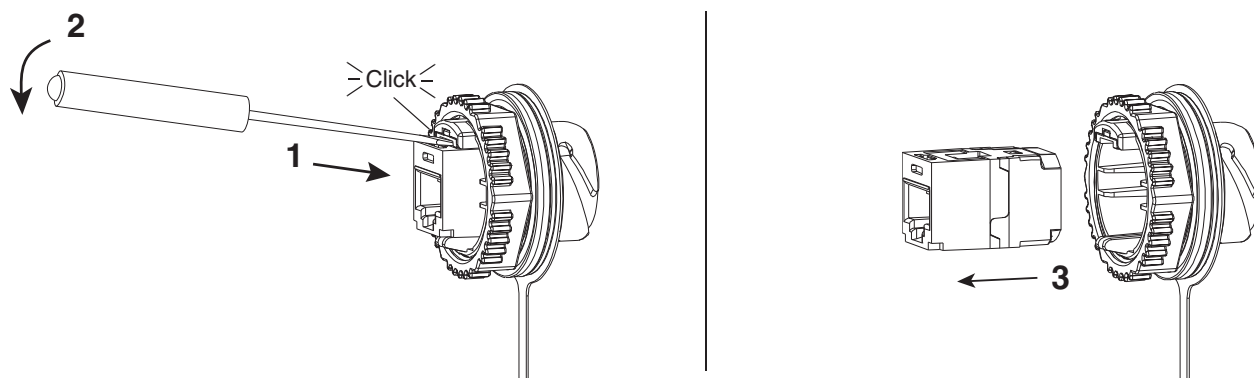


インダストリアルプラグの取り付け方法

【注意】バルクヘッドの接続は、定格を維持するためにNEMA 4Xエンクロージャの平らな面で使用する必要があります。


1

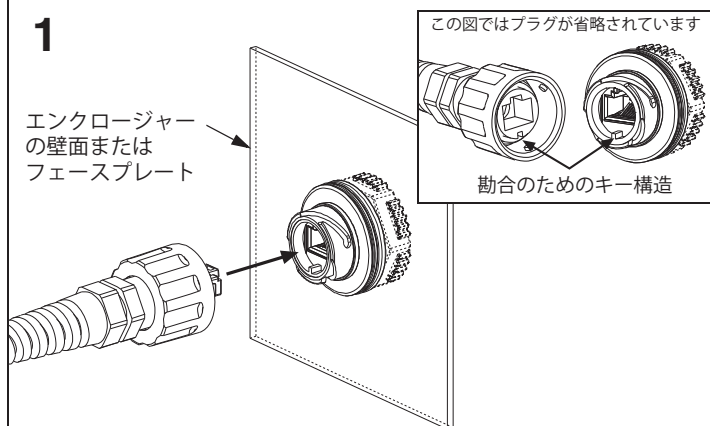

2

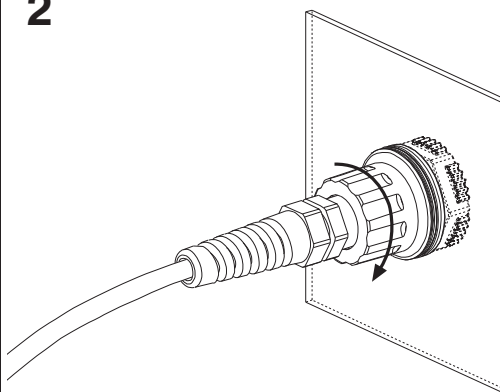

1

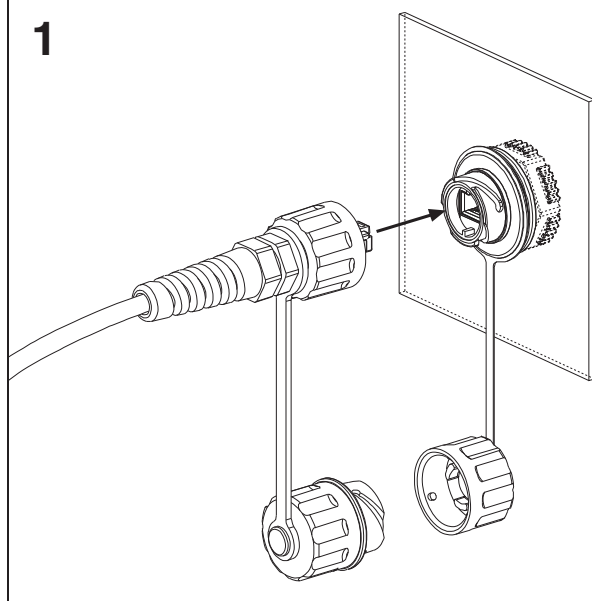

2

