



IP67を保つためには、フェースプレートに付属のガスケットとネジを必ず使用して、平らな面に取り付けます。また、IndustrialNetコネクタまたはアダプターで施工する必要があります。

バルクヘッドを所定の位置に保持しながら、フェースプレートの裏側にあるナットで固定します。バルクヘッドシールが圧縮されすぎて、フェースプレートとバルクヘッドから外れるほど締め付けないように注意してください。

【注意】レンチを使用する場合は、ナットの平らな部分が外側になるようにします。ナットを手で4-1/4～5回転させます。

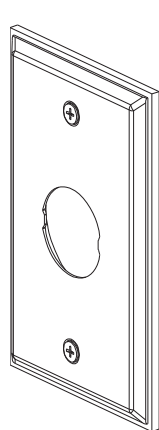

IAEFP1

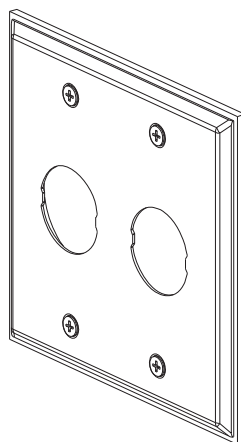

IAEFP2-2G

