

パッチコードロック

部品番号:PSL-DCPLRE(-C)、PSL-DCPLRE-**(-C)

© Panduit Corp. 2020 取扱説明書 B20241-JP

モジュラープラグへの装着方法:

- 1. 工具の白いラインをパッチコードロックの白いラインに合わせます。
- 2. 工具をパッチコードロックに挿入して、工具を時計回りに90度回転させます。カチッと所定の位置に収まるまでプラグをパッチコードロックに押し込みます。プラグがパッチコードロックに完全に装着されていることを確認します。
- 3. 工具を反時計回りに90度回転させ、パッチコードロックから工具を取り外します。

手順1



手順2



手順 3



モジュラージャックへの装着方法:






モジュラージャックからの取り外し方法:

- 1. 工具の白いラインをパッチコードロックの白いラインに合わせます。
- 2. 工具をパッチコードロックに挿入して、工具を時計回りに180度回転させます。
- 3. パッチコードロックをジャックから取り外します。
- 4. 工具を反時計回りに180度回転させ、パッチコードロックから工具を取り外します。

25 27 29

モジュラープラグからの取り外し方法:

- 1. 工具の白いラインをパッチコードロックの白いラインに合わせます。
- 2. 工具をパッチコードロックに挿入して、工具を時計回りに90度回転させます。
- 3. ドライバーまたは爪を使用して、パッチコードロックの下部にあるタブを外します。リリースタブを押しながら、パッチコードロックからプラグを押し出します。
- 4. 工具を反時計回りに90度回転させて、パッチコードロックから工具を 取り外します。

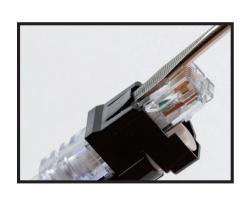

技術的なお問い合わせ パンドウイット カスタマーサービス PANDUT
http://www.panduit.co.jp/

E-mail: jpn-toiawase@panduit.com

Tel: 03-6863-6060