



3/8"ナット



3/8x1"ボルト

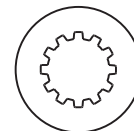

3/8"ワッシャー


ラックの組み立て

3/8"ワッシャーが触れる面に酸化防止剤を塗ります。3/8x1"ボルトと3/8"ナット各2本、3/8"ワッシャー4本を用いて、縦型チャンネルと上部ブラケットを取り付けます。この時点でまだボルトを締めつけないでください。

3/8"ワッシャーが触れる面に酸化防止剤を塗ります。3/8x1"ボルトと3/8"ナット各4本、3/8"ワッシャー8本を用いて、縦型チャンネルと下部ブラケットを取り付けます。この時点でまだボルトを締めつけないでください。

ラックを垂直に立てます。差し金を用いてラックが直角が確認します。14ft.-lb (19.0-N-m) 以上でボルトを締めます。


ハードウェアの取り付け位置

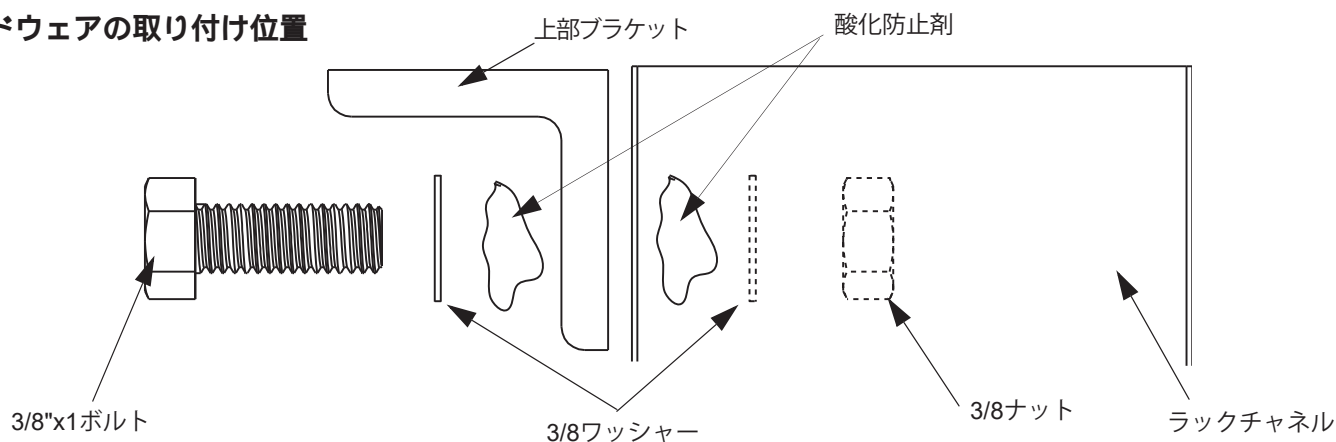

床への固定

床の構造（コンクリート・二重床・木板等）に合ったハードウェアを用いて、ラックを床にしっかりと固定してください。ラックの固定は、3か所の穴のいずれかを用いてください。

【注意】ラックの耐荷重は最大680kgです。搭載物は均等に搭載し、一番重い機器はラックの下部に搭載してください。上部ブラケットは荷重をサポートする構造ではありません。

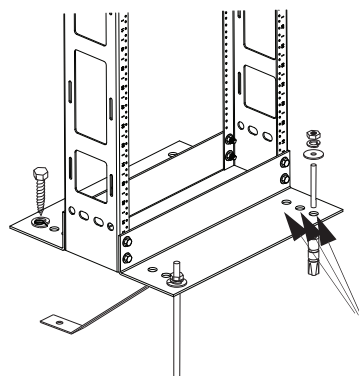

ラック固定位置
(3か所のいずれか)